EPSON
EXCEED YOUR VISION

補足説明書

Windows Vista 対応に伴い、本製品に同梱のソフトウェア CD-ROM の仕様を変更しています。
本書では、この仕様変更による本製品に同梱の取扱説明書との変更点（補足 / 訂正）と、Windows Vista 固有のソフトウェアの注意事項やインストール手順を記載しています。本書に記載のない Windows Vista の基本的な操作方法は、同梱の取扱説明書の Windows 2000/XP の項目を参照してください。本書はエプソン製ページプリンタ共通の補足説明書のため、お使いの製品によっては該当しない記載がありますがご了承ください。

目次

■エプソンホームページのご案内

プリンタドライバなどのソフトウェアは、バージョンアップを行うことがあります。
最新のプリンタドライバは、エプソンのホームページからダウンロードできます。最新のバージョンはホームページでご確認ください。
アドレス＜ http//www.epson.jp/ ＞

■はじめにお読みください

ソフトウェア CD-ROM の収録内容が取扱説明書と異なっています。はじめに本書をご覧いただき、取扱説明書の記載との違いをご確認ください。

該当機種

LP-1400、LP-2500、LP-7900、LP-9100、LP-9800C、LP-S6500PD、LP-A500、LP-S6500、LP-9800CPL、LP-M5600、LP-S1100、LP-S4500、LP-S5500、LP-S7000、LP-V500

■収録ソフトウェアの仕様について

以下のソフトウェアは、各取扱説明書に記載されたものより新しいバージョンが収録されています。

- EPSON Scan
- PageManager for EPSON

■ Windows Vista 環境での制限事項

Windows Vista 環境で本製品を使用する場合、いくつかの制限事項があります。

ソフトウェアのインストール方法

製品のセットアップ（本体セットアップ、ケーブル接続など）は、製品に同梱の取扱説明書の該当ページに従って作業を行ってください。

> **!重要** 本製品に同梱のプリンタドライバは Windows Vista 対応することにより、Windows 2000/XP/Server 2003/XP x64 Edition 用プリンタドライバも更新しています。
> Windows Vista 以外の Windows 環境で、古いプリンタドライバをインストールしていた場合は、必ずアンインストールし、コンピュータの再起動後、同梱のソフトウェア CD-ROM からプリンタドライバをインストールしてください。
> アンインストールせずに実施した場合、一部機能が使えなくなることがあります。なお、プリンタドライバのアンインストール方法は、本製品に同梱の取扱説明書を参照してください。


Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003の場合

1 プリンタとコンピュータが接続されていること、プリンタの電源がオンになっていることを確認します。

2 Windowsを起動して「EPSONプリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
表示される画面に従って作業を進めてください。

3 以下の画面が表示されたら［プリンタをローカル（直接）でセットする］をクリックします。

< CD-ROM インストーラ画面例>

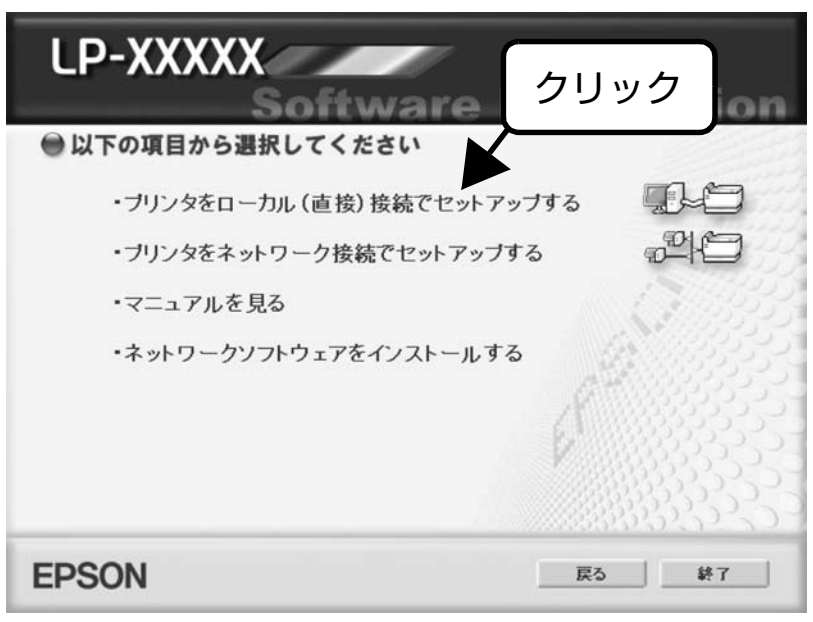

以降の手順は、製品に同梱の取扱説明書を参照してください。


以上でソフトウェアのインストールは終了です

Windows Vista の場合


1 プリンタとコンピュータが接続されていること、プリンタの電源がオンになっていることを確認します。

2 Windowsを起動して「EPSONプリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
表示される画面に従って作業を進めてください。

3 以下の画面が表示されたら［EPSETUP.EXEの実行］をクリックします。

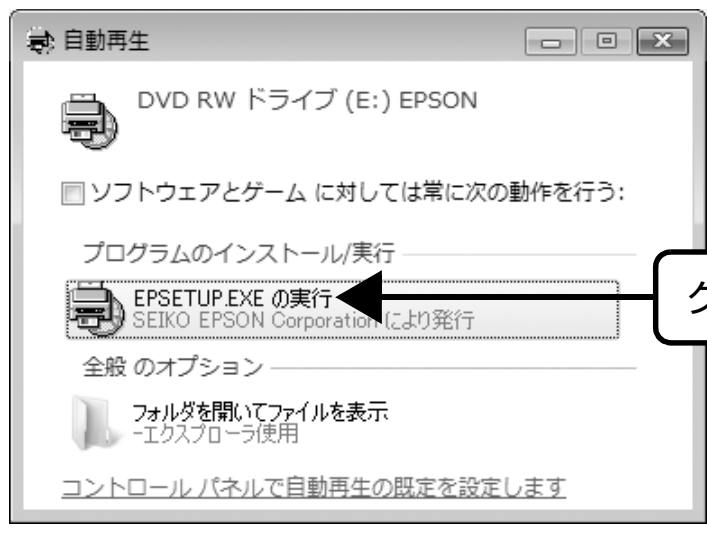

4 以下の画面が表示されたら［続行］をクリックし、ドライバのインストールを進めてください。

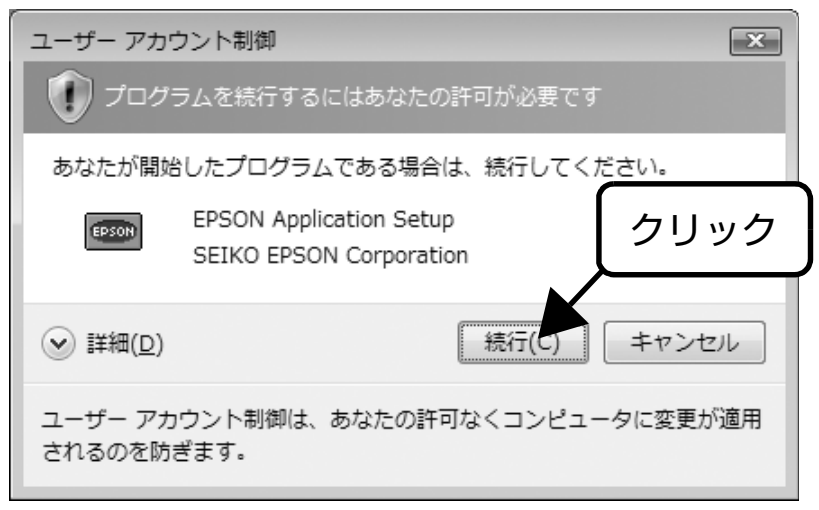

< CD-ROM インストーラ画面例>



以降の手順は、製品に同梱の取扱説明書を参照してください。

以上でソフトウェアのインストールは終了です。

複合機をお使いの方へ（LP-A500/LP-M5600）

以下のソフトウェアは、各取扱説明書に記載されたものより新しいバージョンが収録されています。

- EPSON Scan
- PageManager for EPSON
- FAX 宛先登録ツール

機能の変更内容の詳細を説明します。

EPSON Scan

EPSON Scan Ver.3.0

LP-A500 で EPSON Scan をお使いの方は、以下の 6 種類のスキャン機能が使用できます。

- 逆光補正
- カラーパレット調整
- 文字くっきり
- EPSON Scan 内の機能名称
- PDF 形式で保存する複数ページスキャン
- PDF のテキスト検索機能

●逆光補正

［逆光補正］にチェックを付けると、逆光（光が被写体の後ろから当たっている状態）で撮影した写真やフィルムをスキャンする際、暗くなってしまった被写体を自動的に明るく補正します。この機能は、ホームモードとプロフェッショナルモードで使用できます。

参考

- 逆光で撮影されていない原稿をスキャンする場合は、この機能を使用しないでください。
- スキャンする原稿の絵柄によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。

●カラーパレット調整

ハイライトやシャドウ部をあまり変化させずに、肌色などの中間調部分の色合いを微調整することができます。退色復元機能や自動露出機能、そのほか色補正機能を使用して補正した画像の最終的な色の微調整にお使いください。カラーパレット調整機能は、プロフェッショナルモードでのみ［ ］をクリックすると使用できます。カラーパレット調整の詳細は EPSON Scan ヘルプをご覧ください。

●文字くっきり

［文字くっきり］にチェックを付けると、書類などの文字がくっきりとスキャンできます。

● EPSON Scan 内の機能名称

以下の機能名が変更になりましたが、機能は同じです。

変更前	変更後
アンシャープマスクフィルタ	アンシャープマスク
モアレ除去フィルタ	モアレ除去

● PDF 形式で保存する複数ページスキャン

複数ページの原稿を PDF または Multi-TIFF 形式で 1 つのファイルにスキャンできます。

参考

- PDF形式は、WindowsとMac OS Xにおいて画面表示/印刷ともに同様の結果が得られる、汎用的なドキュメント形式です。PDF 形式を開くには、Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader が必要です。アドビシステムズ社のホームページからダウンロードしてください。
- 写真や書類などの複数の原稿をセットする手順について詳しくは、本体に同梱の取扱説明書をご覧ください。

ここでは、オフィスモードでオプションのオートドキュメントフィーダ使用時を例に説明します。

1 EPSON Scan を起動して、［オフィスモード］に切り替えます。

2 プレビューする原稿（1 枚）をオートドキュメントフィーダにセットし、各項目を設定してから［プレビュー］をクリックします。

原稿（1 枚）が給紙されてプレビューが終了すると排紙されます。複数の原稿をセットする手順の詳細は、本体に同梱の取扱説明書をご覧ください。


3 スキャンする原稿をすべてオートドキュメントフィーダにセットし、［スキャン］をクリックします。

プレビューに使用した 1 枚目の原稿はプレビューのみで排紙されます。1 枚目からスキャンするには、排紙された 1 枚目の原稿を再度オートドキュメントフィーダにセットしてください。

4 ［保存形式］で［PDF］を選択して、［詳細設定］をクリックします。



5 PDF ファイルで保存するときの設定をします。

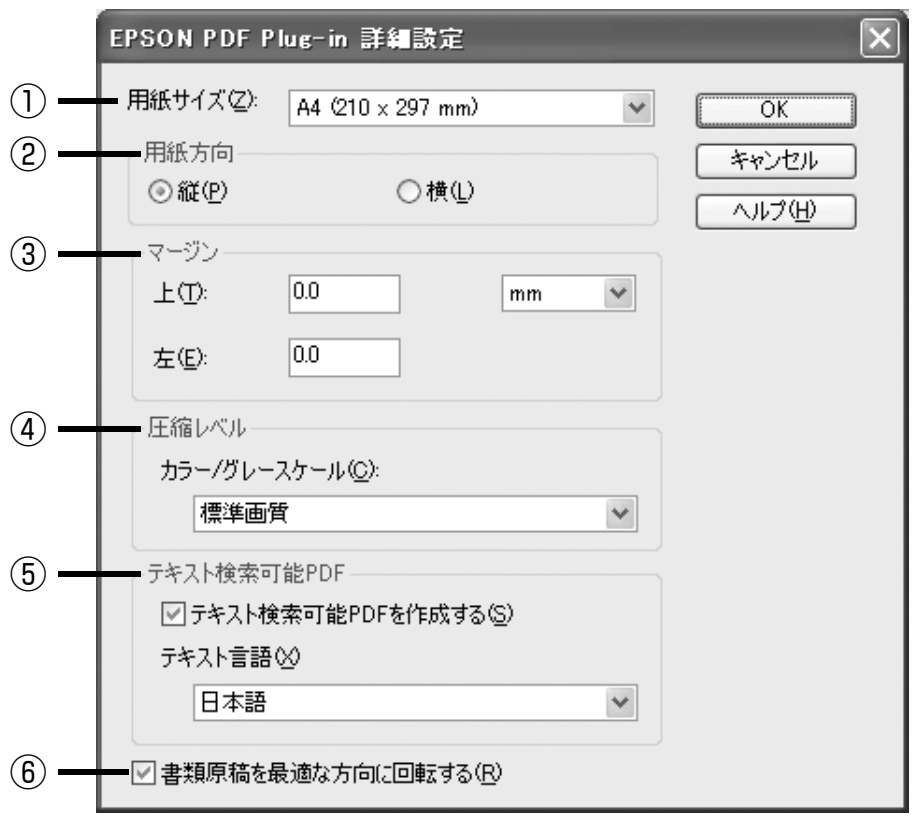

①用紙サイズ

セットした用紙のサイズを選択します。原稿台にセットした用紙と同じサイズの［用紙サイズ］が選択されていることを確認してください。ここで選択したサイズでスキャンされます。ただし、選択できるサイズは定形サイズのみです。

②用紙方向

セットした原稿の方向を選択します。

③マージン

余白を設定します。単位はmmかインチを選択できます。

④圧縮レベル

カラーやグレー画像の圧縮レベルを最高画質 / 高画質 / 標準画質 / 低画質から選択します。

⑤テキスト検索可能 PDF

PDF ファイルにテキスト情報が付加され、PDF ファイル内のテキストが検索可能になります。検索できるのは日本語のみです。

文字原稿の認識率は、原稿状態に左右されます。次の場合、認識率が下がることがあります。

- 文字がかすれている、つぶれている原稿
- 文字間や行間が狭すぎて、1 文字ずつが判断しにくい原稿
- フォントに文字飾りがある原稿、斜体原稿、罫線がある原稿
- 何度もコピーした原稿（複製原稿のコピー）
- FAX 受信した原稿
- 手書き文字

※フォント、文字サイズによっては認識率が下がることがあります。認識率がもっとも高いものは日本語フォントの明朝体とゴシック体です。
グレースケールやカラー画像にも対応していますが、メモリを多く使用してしまいます。そのため、通常はモノクロ（2 値）でのスキャンをお勧めします。画像サイズの長辺は 30000 ピクセル以下に設定してください。解像度（出力解像度）は 200 ～ 1200dpi の範囲で設定してください。

⑥書類原稿を最適な方向に回転する

書類のスキャン時には、スキャンした原稿の文字情報から原稿の上下を判別して、自動的に正しい向きにします。


参考

［用紙サイズ］で［画像実寸サイズ］を選択すると、④以外の設定はできません。

6 ［保存ファイルの設定］画面の［OK］をクリックするとスキャンを開始し、画像を一時的に保存します。

7 **以下の画面が表示されたら、[ページ編集］をクリックします。続けて原稿をスキャンするときは［ページの追加］をクリックします。**

スキャンしたファイルをページの編集後に保存するときには［ページ編集］、すぐに保存するときは［ファイル保存］をクリックします。

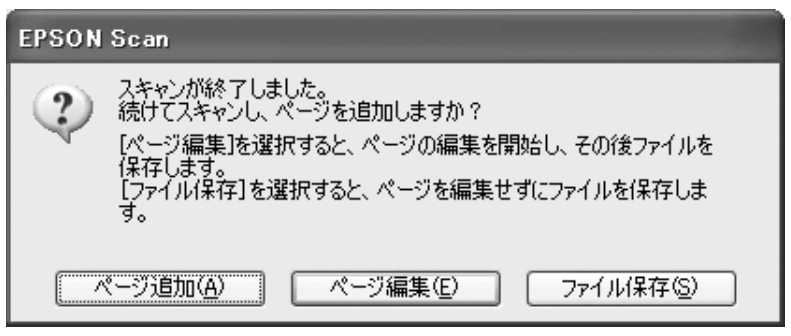

参考

- ［ページ編集］画面では、各ページの向きの変更、移動、削除ができます。
- ハードディスクに十分な空き容量がないと、スキャンが停止してしまうことがあります。100ページを超えるスキャンは、一旦ファイルを保存してからスキャンを再開してください。
- 解像度を上げるとスキャン後のデータサイズが大きくなるため、スキャン後のデータサイズの制限を越えてしまうことがあります。EPSON Scanで解像度の設定を下げてスキャンし直してみてください。

8 **［ページ編集］画面の［OK］をクリックします。**

［ページ編集］画面に表示されている全ページが 1 ファイルにまとめて保存されます。


● PDF のテキスト検索機能

PDF 形式でのデータ保存時に以下の方法でテキスト機能が付加できます。テキスト情報を付加した PDF ファイルは、日本語のテキスト検索ができます。

参考

Windows 98(Windows 98 SEを除く)でInternet Expler 4.0 をお使いの方は本機能を使用できません。Microsoft 社のホームページからInternet Exploer 5.0以上をダウンロードし、インストールしてからお使いください。

1 **スキャナドライバEPSON Scanを起動し、[保存ファイルの設定]画面の[保存形式]で[PDF]を選択し、［詳細設定］をクリックします。**

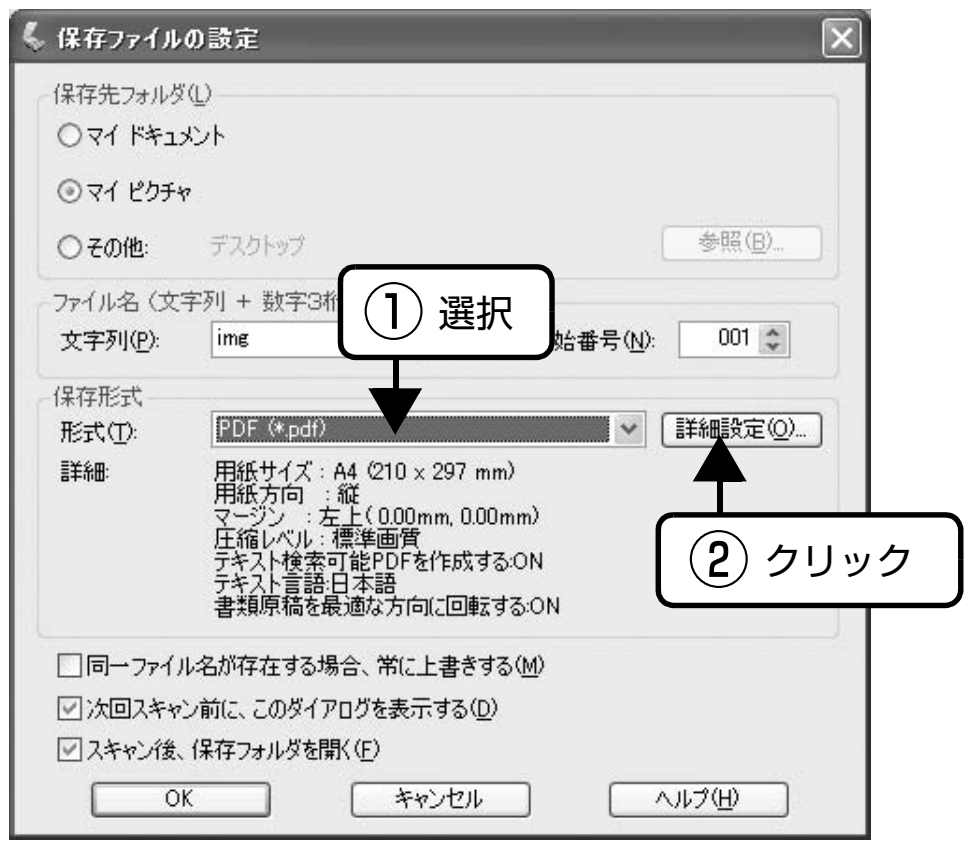

2 **表示された画面で[テキスト検索可能 PDF を作成する］にチェックを付けます。**



3 スキャンすると、テキスト情報を付加した PDF ファイルが作成されます。テキスト検索は、Adobe 社製 Acrobat などで使用できます。

アプリケーションソフトの詳細は、各アプリケーションソフトメーカーへお問い合わせください。

> **参考**
> - 検索できるのは日本語のみです。
> - 文字原稿の認識率は、原稿状態に左右されます。次の場合、認識率が下がることがあります。
>   文字がかすれる、つぶれている原稿
>   文字間や行間が狭すぎて、1 文字ずつが判別しにくい原稿
>   フォントに文字飾りがある原稿、斜体原稿、罫線がある原稿
>   何度もコピーした原稿（複製原稿のコピー）
>   FAX 受信した原稿
>   手書き文字
>   ※ フォント、文字サイズによっても認識率が下がることがあります。認識率がもっとも高いのは日本語フォントの明朝体とゴシック体です。
> - グレースケールやカラー画像にも対応していますが、メモリを多く使用するため通常はモノクロ（2 値）でのスキャンをお勧めします。
> - 解像度（出力解像度）は 200 ～ 1200dpi の範囲に設定してください。
> - 画像サイズの長辺は 30000 ピクセル以下に設定してください。

ICC プロファイル

EPSON Scan をインストールすると、ICC プロファイルも追加されます。

ICC プロファイルをインストールしたときは、[環境設定] 画面の［カラー］画面で、[ターゲット］として選択できるプロファイル（Adobe RGB、Apple RGB、ColorMatch RGB）が追加されます。また、EPSON Scan ver.2.7 以降のドライバをお使いのときは、Adobe RGB、Apple RGB 以外のプロファイルをお持ちでも使用できません。

プロファイルの設定は、ホームモードとプロフェッショナルモードの［環境設定］をクリックし、[カラー］タブをクリックして表示される画面で設定できます。画面の各項目の詳細については、[ヘルプ］をクリックし、EPSON Scan のヘルプをご覧ください。

操作パネルでスキャン

LP-A500F/LP-A500『活用ガイド』（紙マニュアル）84 ページにて、［ローカル PC］を選択した後に以下の手順を追加してください。

5 EPSON Scan が起動します。

EPSON Scan からスキャンを実行します。

EPSON Scan でスキャンを実行する方法については、EPSON Scan の［ヘルプ］メニューをクリックするか、『ソフトウェア機能ガイド』（PDF マニュアル）を参照してください。

> **参考**
>
> **「EPSON Scan が起動できません。」エラーが発生する場合**
>
> 原稿を読み取る際、EPSON Scan（スキャナドライバ）を使用します。[EPSON Scan の設定］で接続方法が「ネットワーク接続」になっている場合は、「ローカル接続」に変更してください。
>
> ☞『ソフトウェア機能ガイド for Windows』（電子マニュアル）-「スキャンの基本操作」-「スキャンを始める前に」

以降は、『活用ガイド』（紙マニュアル）に記載されている手順5以降を6以降に読み替えて作業を進めてください。


保存ファイル設定の変更

EPSON Scan 単独起動時、[保存ファイルの設定］画面を表示するには、[スキャン］の横の矢印ではなく［ ］をクリックしてください。

> **参考**
> スキャンした画像を保存するフォルダは［マイドキュメント］または［マイピクチャ］、[その他］から選択します。

プレビュー方法の切り替えについて

プレビュー方法を切り替えるには、[プレビュー］の下の［サムネイル表示］にチェックを付けるとサムネイル表示になります。通常表示にするには［サムネイル表示］のチェックを外してください。

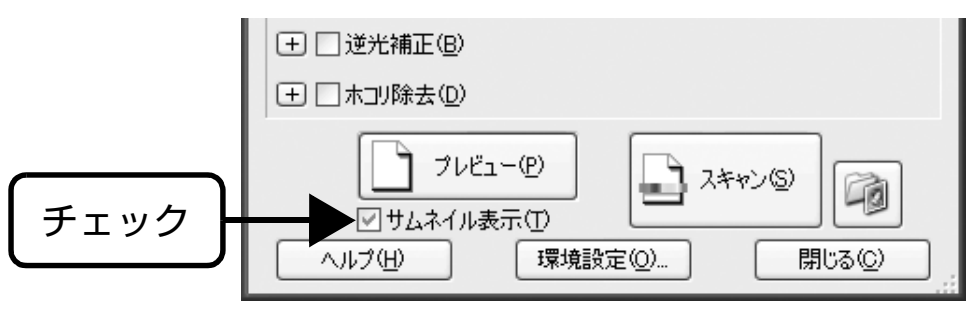

PageManager for EPSON

PageManager for EPSON のライセンス(シリアル番号)は、使用する(Windows にログオンするときの)ユーザアカウントごとに入力してください(Ver.7.13.13 以降)。

FAX 宛先登録ツール


ファックス送信用の短縮ボタンに送信先を登録するためのソフトウェアです。
FAX 宛先登録ツールは、インストール / アンインストール時に以下の画面が表示されます。
インストールする際は[続行]または[OK]を、アンインストールする際は[許可]をクリックします。

【インストール時】

- 管理者権限ユーザーの場合




- 標準ユーザーの場合

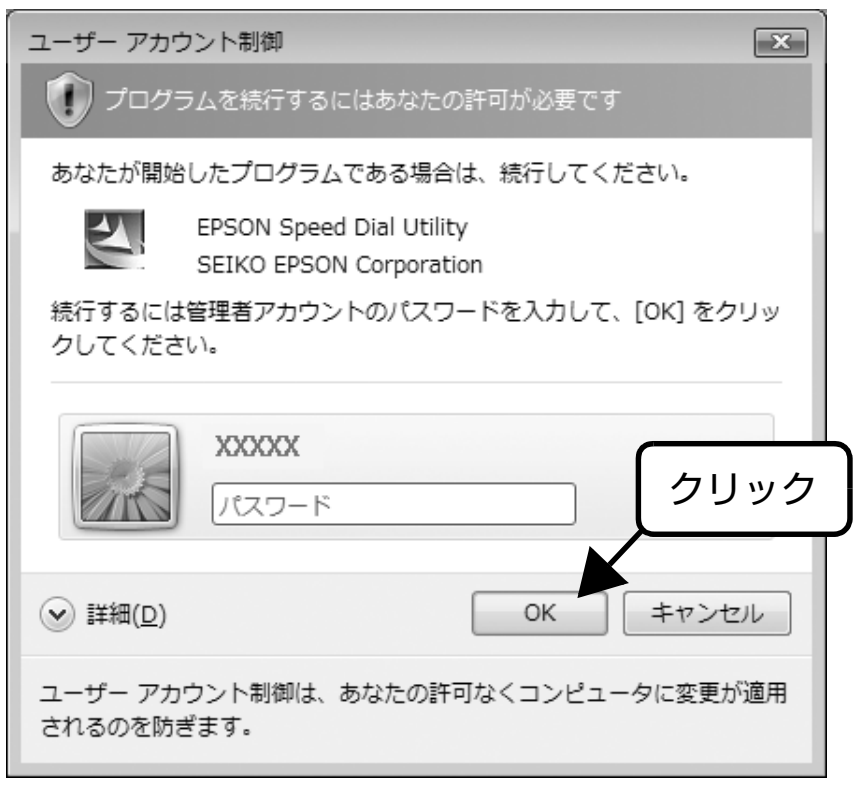

【アンインストール時】

- 管理者権限ユーザーの場合

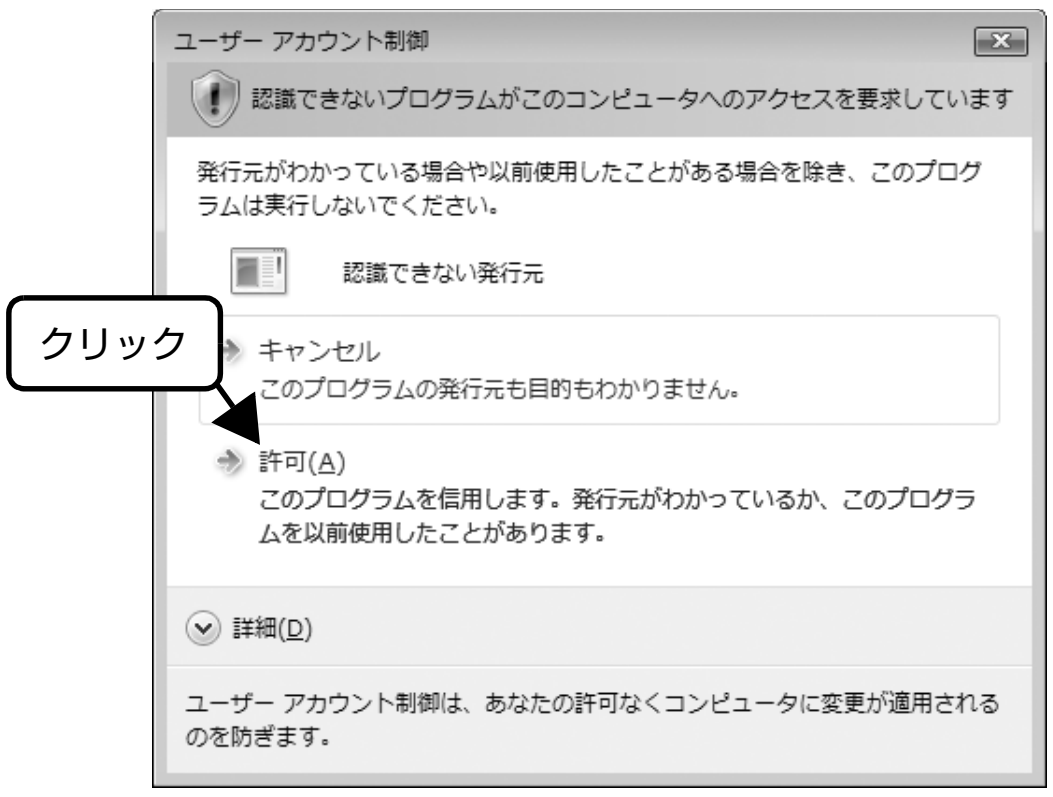

標準ユーザーの場合は、アンインストールできません。

Windows Vista 環境での制限事項

Windows XP と同様に使用できますが、以下の制限事項があります。
Windows Vista に関する最新情報は、ホームページでご確認ください。
アドレス＜ http//www.epson.jp/ ＞

プリンタドライバの制限事項

プリンタドライバの制限および注意事項です。

- ユーザー定義用紙サイズ、スタンプマーク、プリセットの詳細設定は、インストールしたプリンタ名ごとに保存されます。それぞれに設定が保存されるため、設定を保存したプリンタ以外、設定内容は使用できません。
- JIS X 0213:2004 で追加された以下の 10 文字は、下記の機能では使用できません。

  倶叱嘘屏痩剥呑姸并繋

  ・スタンプマーク機能
  ・プリンタフレンドリ名
  ・中間スプールホルダ設定のホルダパスの設定
  ・フォームオーバーレイ機能
  ・ヘッダー / フッター設定で印字する際のユーザー名
  ・LP-S6500/S4500 のパスワード印刷のユーザー名やジョブ名
  ・EPSON ステータスモニタ（EPSON プリンタウィンドウ !3）のジョブ情報表示
- 印刷中は Windows Vista 上の操作により、スリープ / 休止状態への設定変更は行わないでください。
- Windows Vista をプリントサーバとしている共有プリンタに、Windows 95/98/Me のクライアントからは接続できません。
- Windows 95/98/Me をプリントサーバとしている共有プリンタに、Windows Vista のクライアントからは接続できません。
- Windows Vista では、EPSON プリンタポート (パラレルインターフェイス接続時の印刷の高速化機能) は使用できません。
- パスワード印刷機能（対応機種のみ）を使用するとき、プリンタドライバの［環境設定タブ］-［拡張設定］の［OS のスプールを使用する］にチェックを付けて印刷する際は、Windows Vista の［コントロールパネル］-［管理ツール］-［サービス］の「Interactive Service Detection」を起動状態にして使用してください。

プリンタ監視ユーティリティの注意事項

プリンタドライバとともにインストールされるプリンタ監視ユーティリティ（EPSON ステータスモニタ / EPSON プリンタウィンドウ !3）の機能の注意事項です。

- EPSON ステータスモニタの通知設定［共有プリンタを監視させる］または EPSON プリンタウィンドウ !3 モニタの通知設定［共有プリンタをモニタさせる］にチェックを付けると、Windows Vista のユーザーアカウント制御機能により、プログラムの実行を許可する確認画面が表示されます。
  確認画面では、［続行］をクリックしてください。



- Windows Vista（64bit 版）環境のクライアントおよび LP-1400 のプリンタドライバから共有プリンタを監視した場合、1 つのWindows Vista上でユーザースイッチによって複数のユーザーから同時に共有プリンタの監視はできません。
  複数のユーザーで同時に共有プリンタを監視するには、EPSON ステータスモニタの通知設定の［共有プリンタを監視させる］にチェックを付けてください。
  EPSON プリンタウィンドウ !3 では、モニタの通知設定の［共有プリンタをモニタさせる］にチェックを付けてください。
- Windows Vista 環境では、EPSON ステータスモニタ（EPSON プリンタウィンドウ !3）による NetWare プリンタの監視ができません。

ポイントアンドプリントでのインストール

プリンタドライバをポイントアンドプリントでインストールする手順を説明します。


1 ［スタート］メニューからコントロールパネルを開き、［プリンタ］をダブルクリックします。




2 ［プリンタのインストール］をクリックします。



3 ［ネットワーク、ワイヤレスまたはBluetoothプリンタを追加します］をクリックします。

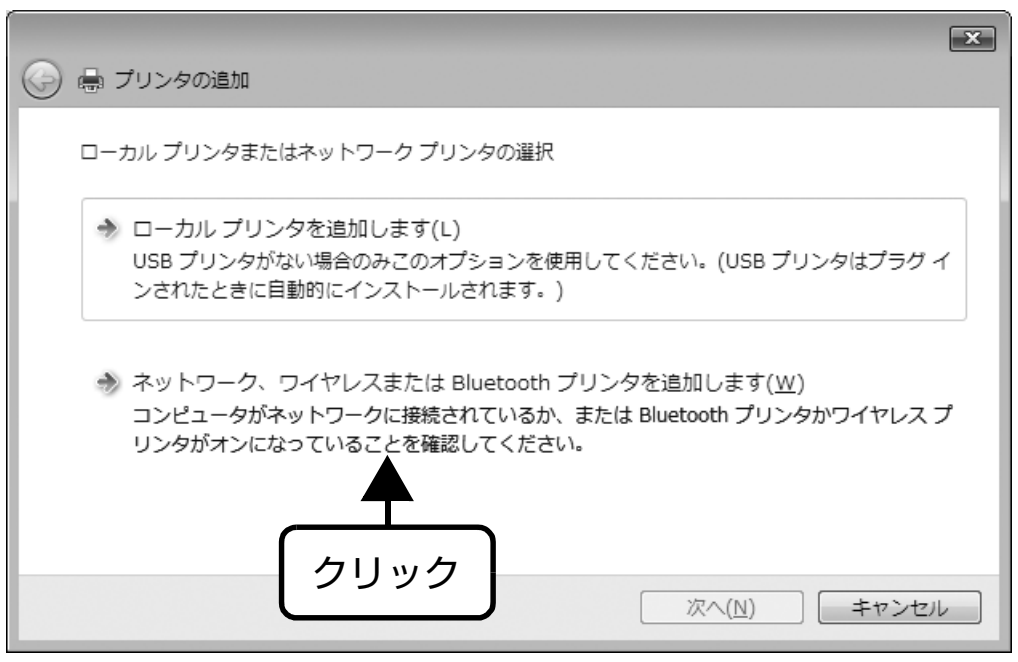

4 お使いになる共有プリンタのアイコンが表示されたときは、アイコンを選択して［次へ］をクリックします。

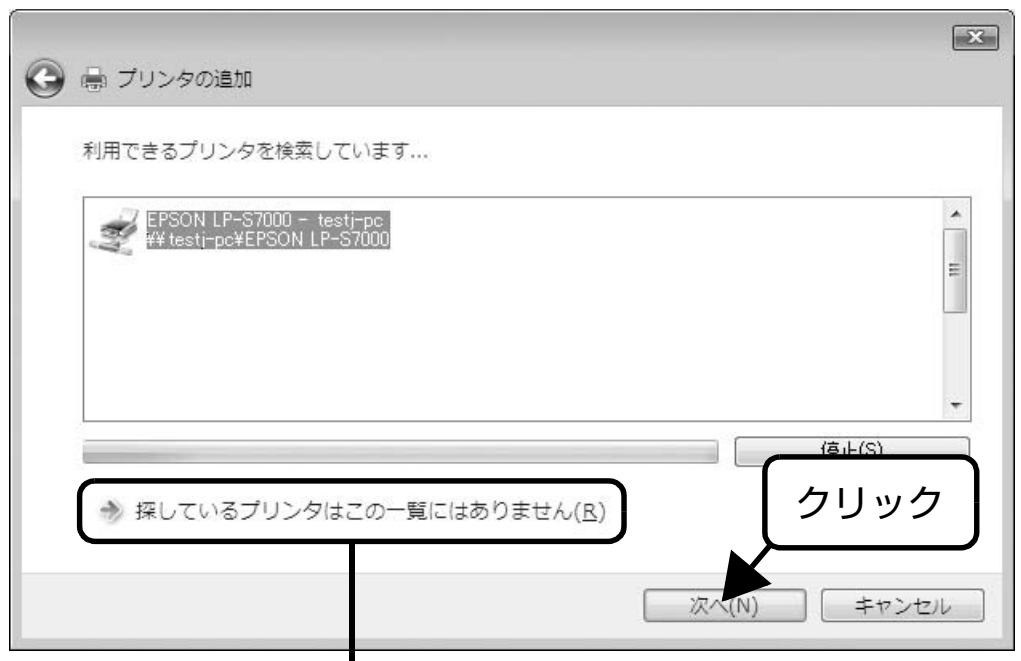


手動で指定する場合にクリックします。

5 ［共有プリンタを名前で選択する］に共有プリンタ名を入力します。



6 プリンタドライバソフトウェアのインストールで［続行］をクリックし、接続の警告画面では［ドライバのインストール］をクリックします。

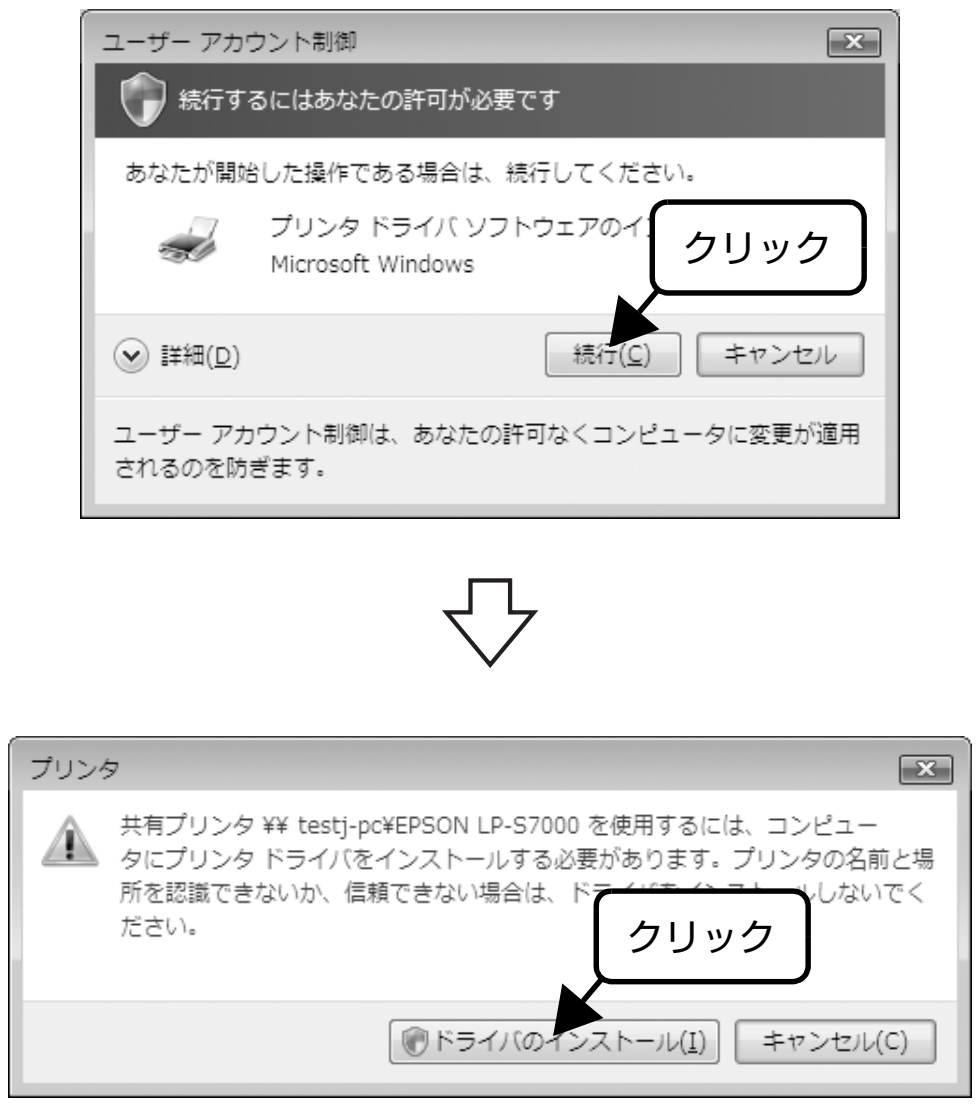


参考


ポイントアンドプリントを行うクライアント側がWindows Vista の標準ユーザーのときは、管理者アカウントのパスワードを入力する必要があります。



7 プリンタ名を確認します。

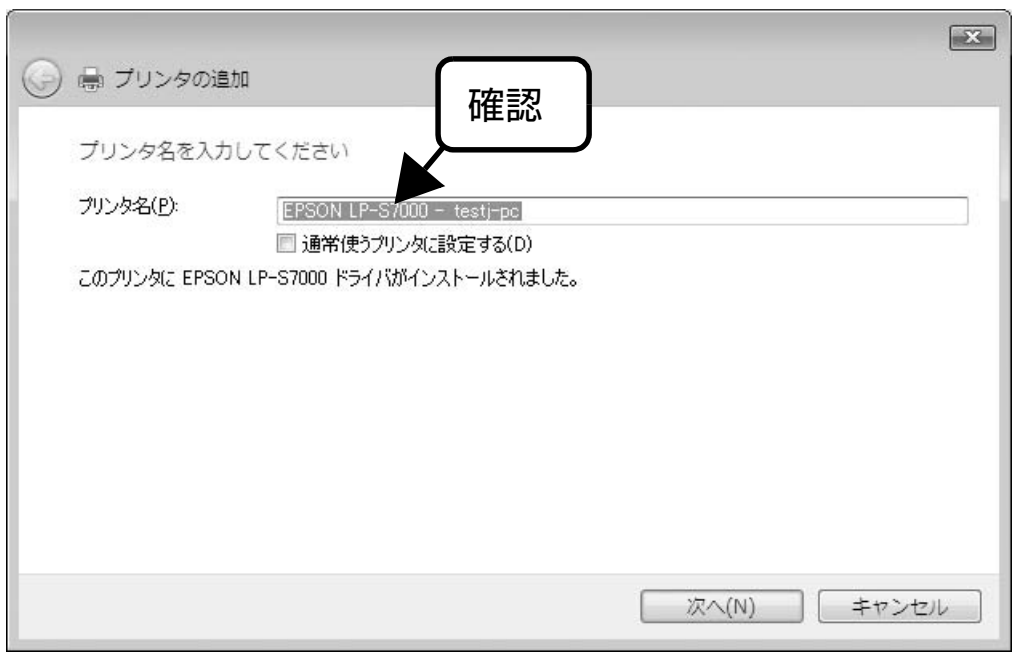

8 ［完了］をクリックします。

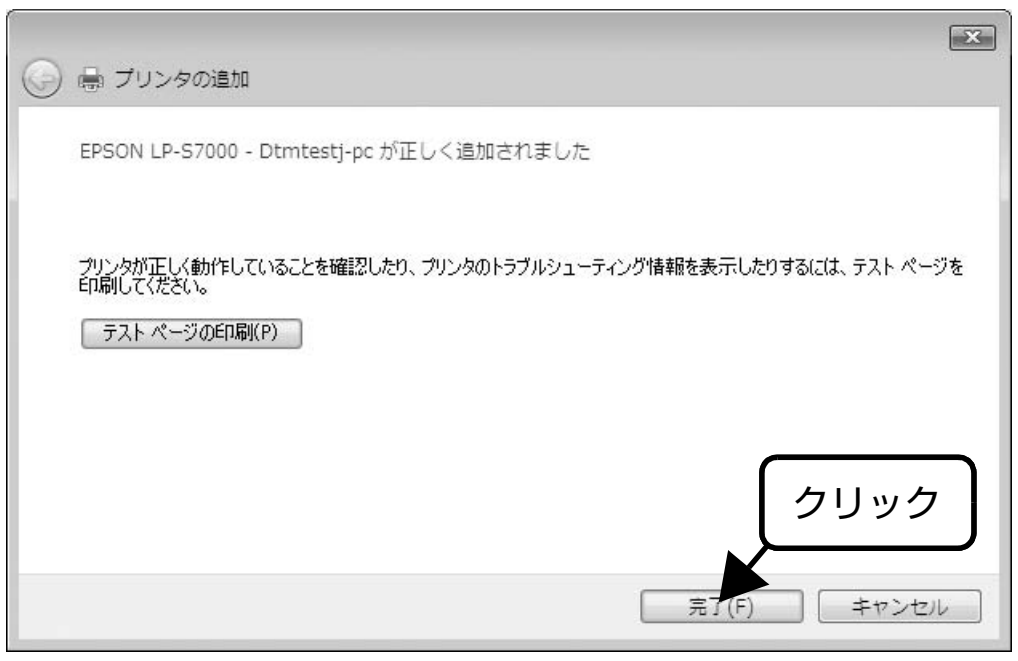

以上でポイントアンドプリントでのインストールは終了です。

EPSON Web-To-Page

Windows Vista の Internet Explorer は、Web ページの右端が切れないように印刷する機能を持っています。このため Windows Vista 対応の EPSON Web-To-Page は提供していません。

FD 作成ユーティリティツール

FD 作成ユーティリティツールは Windows Vista に対応していません。

PostScript プリンタドライバ

Windows Vista では、製品に同梱されている「PostScript Utility CD-ROM」を起動させると正常に動作しません。
画面上で「PostScript Utility CD-ROM」を直接開き、以下の手順に従って PostScript プリンタドライバやアプリケーションをインストールしてください。

ドライバのインストール方法

1 ［ ］－［コントロールパネル］－［プリンタ］の順にクリックします。

2 ［プリンタのインストール］をクリックします。

3 ［ローカルプリンタを追加します］をクリックします。

4 ポートを確認して［次へ］をクリックします。

5 ［ディスク使用］をクリックし、以下のフォルダを入力して［OK］をクリックします。

CD-ROM ドライブが E ドライブの場合
E:¥japanese¥win2000-xp¥ps_setup

6 本製品名を選択して［次へ］をクリックします。

7 プリンタ名を確認して［次へ］をクリックします。

8 ［完了］をクリックします。

PS フォルダのインストール方法

1 ［japanese］－［ps_tools］－［setup］の順にクリックします。

2 ［setup.exe］をダブルクリックします。

その他のお知らせ

ネットワーク設定ガイド

本ソフトウェア CD-ROM に収録されている『ネットワーク設定ガイド』（PDF マニュアル）には、Windows 95/Mac OS 8.6/Netware の情報が記載されていません。LP-9800C を上記 OS のネットワーク環境で使用される場合は、取扱説明書をエプソンのホームページからダウンロードして使用してください。

URL：http//www.epson.jp/
マニュアルコード：ネットワーク設定ガイド（NPD0648_xx）

ソフトウェア CD-ROM インストーラ画面

お使いの機種によっては、本製品に同梱の取扱説明書に掲載されている画面と異なることがありますが（本書２ページ CD-ROM インストーラ画面例）、その後のインストーラ手順に変更はありません。

Windows Vista で電子マニュアルを開くには

電子マニュアルは PDF 形式のファイルです。
PDF 形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reaer が必要です。アドビシステムズ社のホームページからダウンロードしてください。

Microsoft® Windows® 98/98 Second Edition（SE）Operationg System 日本語版
Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 日本語版
Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System 日本語版
Microsoft® Windows® 2000 Server Operating System 日本語版
Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版
Microsoft® Windows® XP Professional Operating System 日本語版
Microsoft® Windows® Server 2003 Operationg System 日本語版
Microsoft® Windows Vista™ Operationg System 日本語版
本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ「Windows 98」、「Windows Me」、「Windows 2000」、「Windows XP」、「Windows Server 2003」、「Windows Vista」と表記しています。またこれらを総称する場合は「Windows」、複数の Windows を併記する場合は「Windows 98/Me」のように Windows の表記を省略することがあります。

EPSON ESC/Page および ESC/P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
Apple の名称、Mac、Mac OS は Apple Inc. の商標です。
Microsoft、Windows は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。
Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

EPSON

補足説明書

410905200

Printed in Japan XX.xx-xx　XXX